

RC-Downloader11 セットアップマニュアル

株式会社彗星電子システム

製品についてお気づきの点がございましたら、弊社または販売代理店までご連絡ください。

なお、本書の内容は予告なしに変更されることがあります。最新の情報は弊社ウェブサイト(<https://www.suisei.co.jp>)を参照してください。

はじめにお読みください

- ご利用になる前には必ず取扱説明書をよく読んでください。
- 製品についてお気づきの点がございましたら、弊社 または販売代理店までご連絡ください。
- 本装置により書込まれた MCU デバイスの不良及びそれにより発生する問題については保証できません。
- 弊社では、安全にご利用いただけるよう、十分な検討と対策を行っておりますが、すべての潜在的な危険や誤使用を完全に予測することはできません。
- 本装置を量産に使用される場合には、事前にお客様ご自身でご使用環境等を十分にご考慮いただき、信頼性をご確認のうえにご利用ください。本書に記載されている警告が全てではありませんので、お客様の責任で理解・判断し正しく安全にご利用ください。
- 本書に記載されている内容は、今後性能改良などの理由で将来予告なしに変更することがあります。記載内容の運用した結果に関し、弊社は責任を負うことができませんので、ご了承ください。
- 本書及び製品は著作権及び工業所有権によって保護されており、全ての権利は弊社に帰属します。本書の一部においても、弊社への書面による事前の承諾なしに、複写、複製、転載することはできません。
- 本書及びソフトウェアの内容についてのお問い合わせについては、弊社 E-mail または下記問い合わせページにて受け付けております。

お問い合わせ先

株式会社 彗星電子システム

〒538-0053 大阪市鶴見区鶴見 6 丁目 5 番 24 号

E-mail: suisei-support.x2@suisei.co.jp

お問合せページ: <https://www.suisei.co.jp/contact/>

目次

はじめにお読みください.....	2
1. はじめに.....	4
2. 動作環境.....	4
3. 事前準備.....	4
3.1 最新の Product Data をダウンロード.....	4
3.2 事前確認事項.....	4
4. RC-Downloader11 のインストール.....	5
4.1 RC-Downloader11 のインストール手順.....	5
4.2 RC-Downloader11 のインストール完了確認.....	8
5. USB ドライバーのインストール.....	9
5.1 USB ドライバーのインストール手順.....	9
5.2 USB ドライバーのインストール確認.....	10
6. アンインストールする場合.....	11
6.1 RC-Downloader11 のアンインストール手順.....	11
6.2 USB ドライバーの削除.....	12

1. はじめに

本書は、Windows 11 環境において、RC-Downloader11、および、USB ドライバーのインストール手順を示すセットアップマニュアルである。

2. 動作環境

項目	内容
OS	Windows 11 ※1
CPU	Windows11 の要件を満たしていること
メモリ	
空きディスク容量	100MB 以上の空き容量
必要権限	管理者権限 (Administrator)
USB ポート	USB 2.0 以上

※1 Windows 11 は、Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

NOTE

セットアップの実行には管理者権限が必要です。一般ユーザー権限で実行するとインストールが失敗する場合があります。

3. 事前準備

3.1 最新の Product Data をダウンロード

下記 URL から対象製品の最新の Product Data をダウンロードし、任意のフォルダ（例：C:\¥Setup）に解凍してください。

製品名	URL
EFP-LC	https://www.suisei.co.jp/product/productdata_efplc.html
EFP-RC2	https://www.suisei.co.jp/product/productdata_efprc2.html
EFP-RC	https://www.suisei.co.jp/product/productdata_efprc.html

3.2 事前確認事項

- (1) 使用するパソコンが、第 2 章「動作環境」の要件を満たしていることを確認してください。
- (2) 作業に使用するユーザーアカウントが、管理者権限を持っていることを確認してください。

4. RC-Downloader11 のインストール

4.1 RC-Downloader11 のインストール手順

(1) 3.1 で解凍した Product Data フォルダから、以下のフォルダをエクスプローラーで開く。


「¥Software¥RC-Downloader11 V. X. XX. XX.XX¥RC-Downloader11」

(2) 【Setup_RC-DLR11_Win11_x64_jp.msi】をクリックする。


(3) セットアップウィザードが起動するので、「次へ」をクリックする。




- (4) インストール先フォルダを確認する。変更が必要な場合は「参照」から指定する。
- (5) インストール先ユーザーを、「このユーザーのみ」または「すべてのユーザー」を選択する。
- (6) 「次へ」をクリックする。

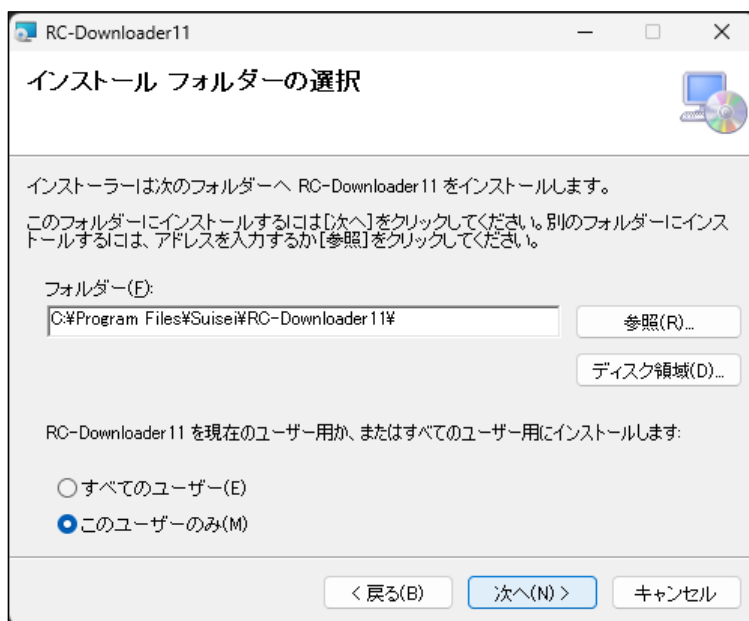


- (7) インストールの確認画面が表示されるので、「次へ」をクリックして、インストールを開始する。

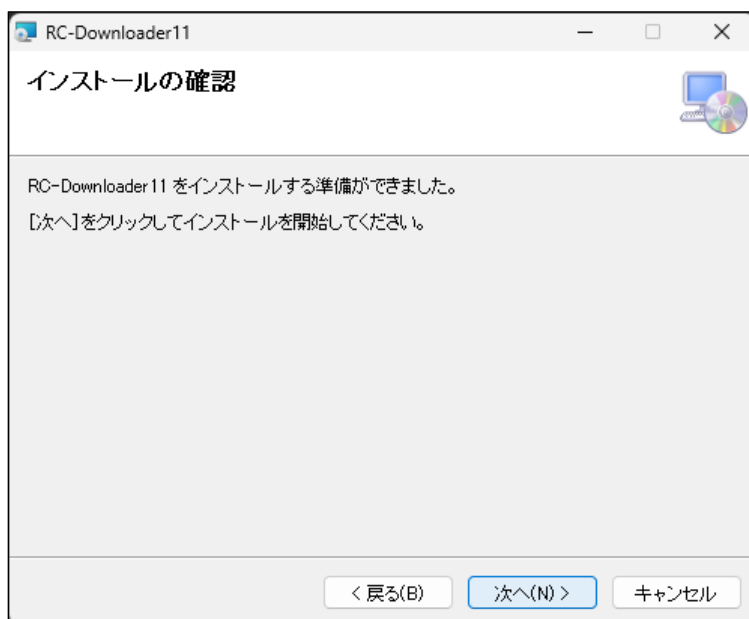


(8) ユーザーアカウント制御のダイアログが表示された場合は、「はい」をクリックする。

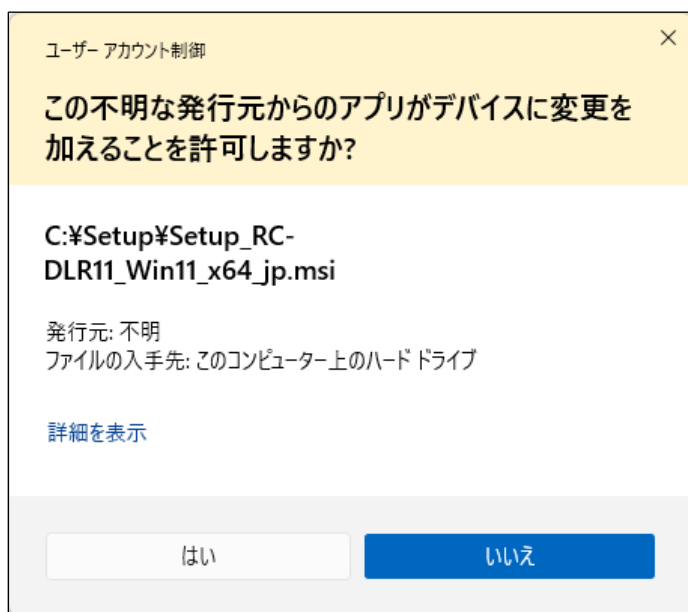

(9) インストール処理が完了するまで待つ。

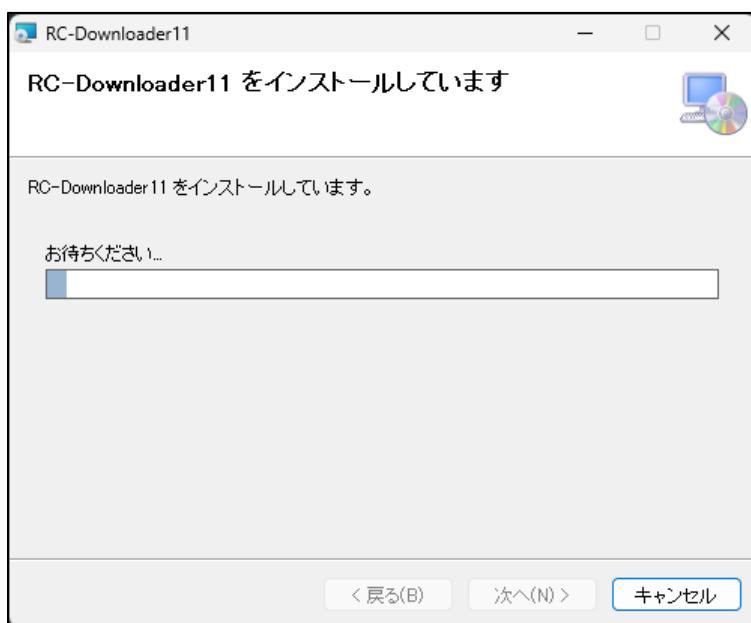


- (10) インストール完了後、「閉じる」をクリックしてセットアップウィザードを閉じる。

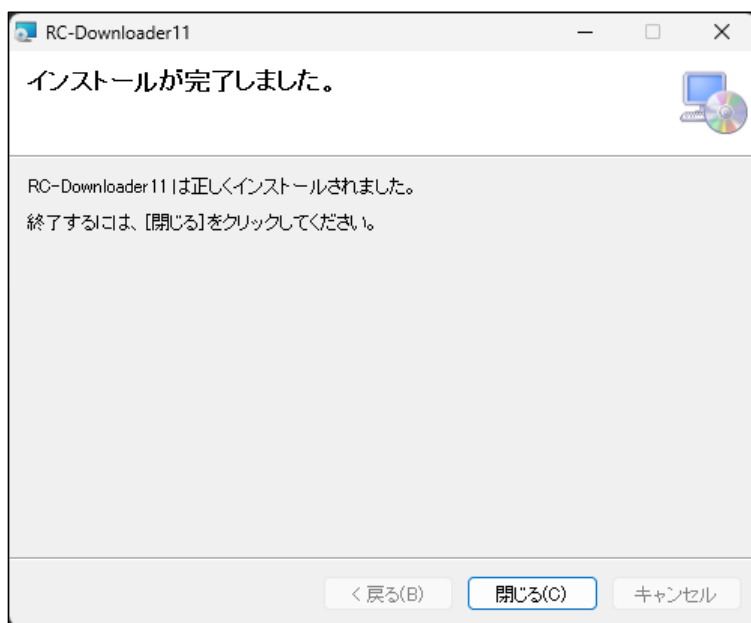

4.2 RC-Downloader11 のインストール完了確認


- (1) Windows の「スタート」メニューから「設定」を開き、「アプリ」→「インストールされているアプリ」を選択する。
- (2) 一覧に「RC-Downloader11」が表示されることを確認する。




5. USB ドライバーのインストール

5.1 USB ドライバーのインストール手順

- (1) EFP-RC/RC2/LC をホスト PC に USB 接続する。
- (2) 3.1 で解凍した Product Data フォルダから、以下のフォルダをエクスプローラーで開く。
「¥Software¥RC-Downloader11 V. X. XX. XX. XX¥Usb driver¥Win11」
- (3) 【Setup_Driver.bat】をクリックする。
- (4) ユーザーアカウント制御のダイアログが表示された場合は「はい」をクリックする。

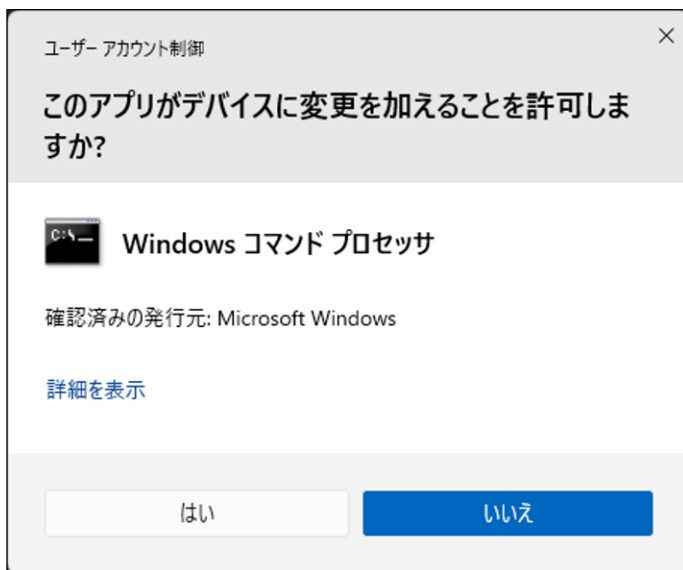


- (5) ドライバーの登録処理が自動実行される。処理中は画面を閉じない。
- (6) ドライバーインストール完了。「OK」をクリックする。

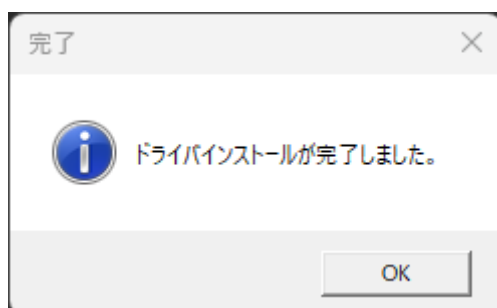

5.2 USB ドライバーのインストール確認

- (1) Windows の「スタート」ボタンを右クリックし、「デバイス マネージャー」を選択する。
- (2) 「ユニバーサル シリアル バス デバイス」のツリーを展開する。
- (3) 「Suisai USB Device (WinUSB)」が表示され、警告アイコンが付いていないことを確認する。



- (4) 「Suisai USB Device (WinUSB)」を右クリックし、「プロパティ(R)」を選択する。
- (5) 「全般」タブでデバイスの状態を確認する。




- (6) 「ドライバー」タブでドライバーのバージョンを確認する。




6. アンインストールする場合

6.1 RC-Downloader11 のアンインストール手順


- (1) Windows の「スタート」メニューから「設定」を開き、「アプリ」→「インストールされているアプリ」を選択する。
- (2) 一覧から「RC-Downloader11」を選択し、「アンインストール」をクリックする。

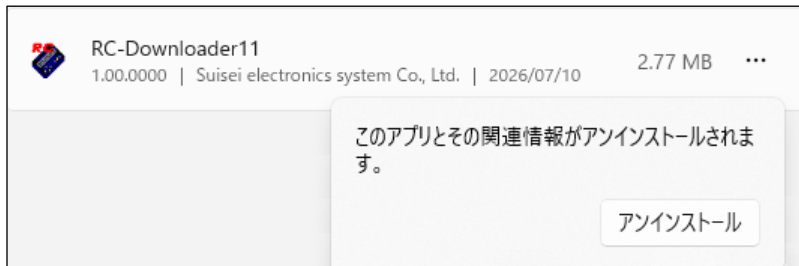

- (3) ユーザーアカウント制御のダイアログが表示された場合は、「はい」をクリックする。

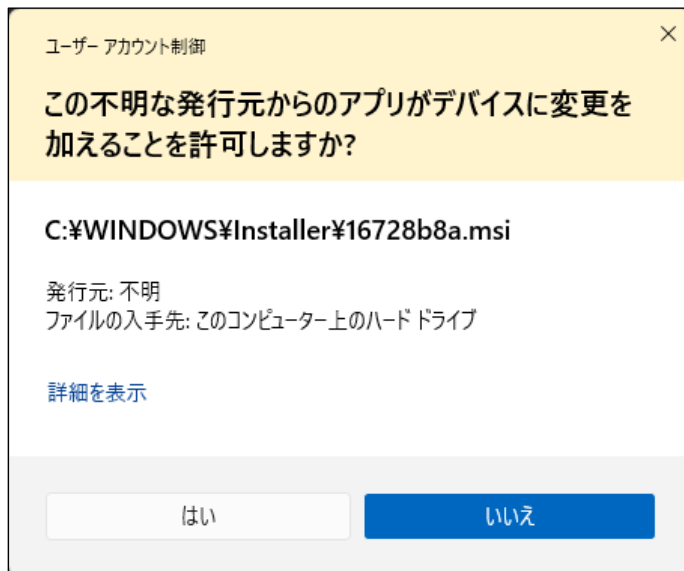

- (4) アンインストール処理が完了するまで待つ。

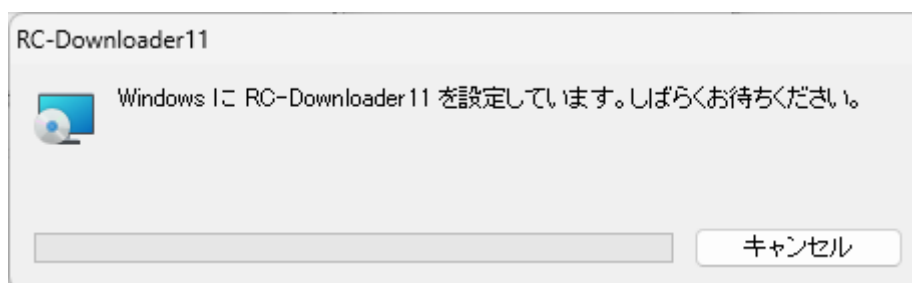

- (5) アンインストール完了。

6.2 USB ドライバーの削除

- (1) Windows の「スタート」ボタンを右クリックし、「デバイス マネージャー」を選択する。
- (2) 「ユニバーサル シリアル バス デバイス」のツリーを展開する。
- (3) 「Suisai USB Device (WinUSB)」を右クリックし、「デバイスのアンインストール(U)」を選択する。



- (4) 「このデバイスのドライバーを削除しようとしています。」にチェックを入れ、「アンインストール」をクリックする。



- (5) ドライバーの削除完了。